



HAYWARD®



Guía de referencia rápida

TriStar® VS

Para SP3202VSPND, vaya a "Set Pump Address"
(Fijar dirección de la bomba)



Velocidades predeterminadas

VELOCIDAD 1	=	1000 rpm	*	LIMPIEZA RÁPIDA
VELOCIDAD 2	=	1750 rpm		3450 rpm
VELOCIDAD 3	=	2500 rpm		*Velocidad máxima permitida de 60 min
VELOCIDAD 4	=	3250 rpm		

HP total de 1.85/230 V
60 Hz monofásicos

Menú de configuración

- Presione **(MENU)** hasta que aparezca **Configuration Menu Locked**, luego mantenga presionado **<** y **>** hasta que vea **Press > to enter**.
- Presione **>** para avanzar, **<** para regresar
- Presione **+/-** para editar elementos, los elementos destellantes se cambian usando **+/-** o **</>**.




Menú de temporizadores - Autónomo

- Presione **(MENU)** hasta que aparezca **Timers Menu Press > to enter**, luego presione **>**
- Timer1 1725rpm 12:00a to 11:45p 7D** use **+/-** para modificar
- Presione **+/-** para cambiar el nombre del temporizador, luego presione **>** para avanzar
- A continuación fije la velocidad del temporizador **Timer1 1725rpm +/- adjust times** use **+/-** y luego presione **>**
- Timer1 1725rpm 12:00a to 11:45p** use **+/-** para modificar la hora de inicio, luego **>** para ajustar el término
- Presione **>** para ver los días de programación, use **+/-** para modificar, luego **>** para revisar
- Repita este proceso hasta que todos los temporizadores estén fijados
- Para guardar los cambios, presione **(MENU)** para salir, y luego **+/-** para guardar

Conexión del sistema TriStar para el control de relés

1. Accione la bomba mediante el relé del filtro:

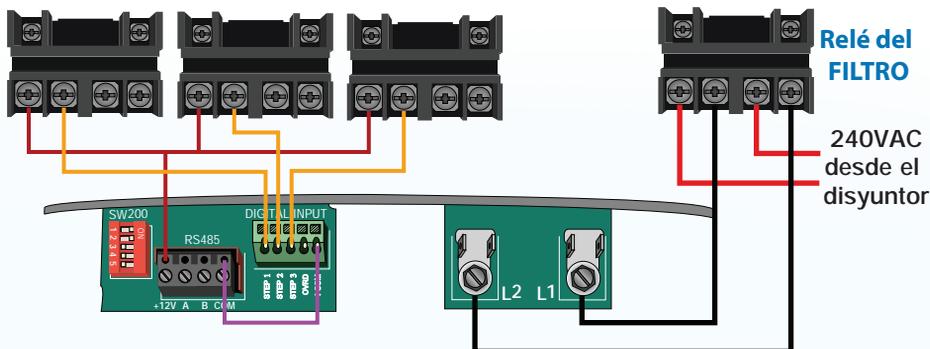

2. Cablee los circuitos de baja tensión para cada relé con conductores clasificados para 300 V

3. Verifique que la bomba esté configurada para el control de relés:

- Ubique y desbloquee el menú de configuración (instrucciones en la parte delantera)
- Presione hasta que aparezca Remote Control Mode
Relay Control, si aparece "Standalone" (Autónomo) presione
- Presione y luego para guardar los cambios

4. Fije las velocidades bajo el menú de temporizadores


Conexión del sistema TriStar a la automatización de Hayward, modelo *VSPND SOLAMENTE*

Consulte el manual del controlador para ver la compatibilidad Y seleccione la dirección apropiada de la bomba

DIRECCIÓN DE LA BOMBA	1	2	3	4	5
Filtro de la piscina	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
Aux 1 / filtro hidromasaje	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
Aux 2	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
Aux 3	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
Aux 4	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO
Aux 5	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO
Aux 6	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
Aux 7	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
Aux 8	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
Aux 9	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
Aux 10	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO
Aux 11	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO
Aux 12	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO
Aux 13	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO
Aux 14	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO
Botón de las luces	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO

1. Realice las conexiones con cable de comunicación blindado de 300 V (utilizando un cable de par trenzado)

2. Fije los interruptores DIP según la configuración del sistema de automatización

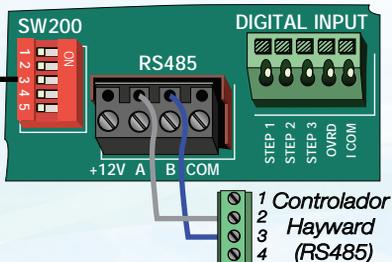

Para echar un vistazo más detallado o ver productos Hayward adicionales, visite:

www.hayward.com o llame al 1-800-432-8387

